


Montageanleitung

für Edelstahl Türbeschläge

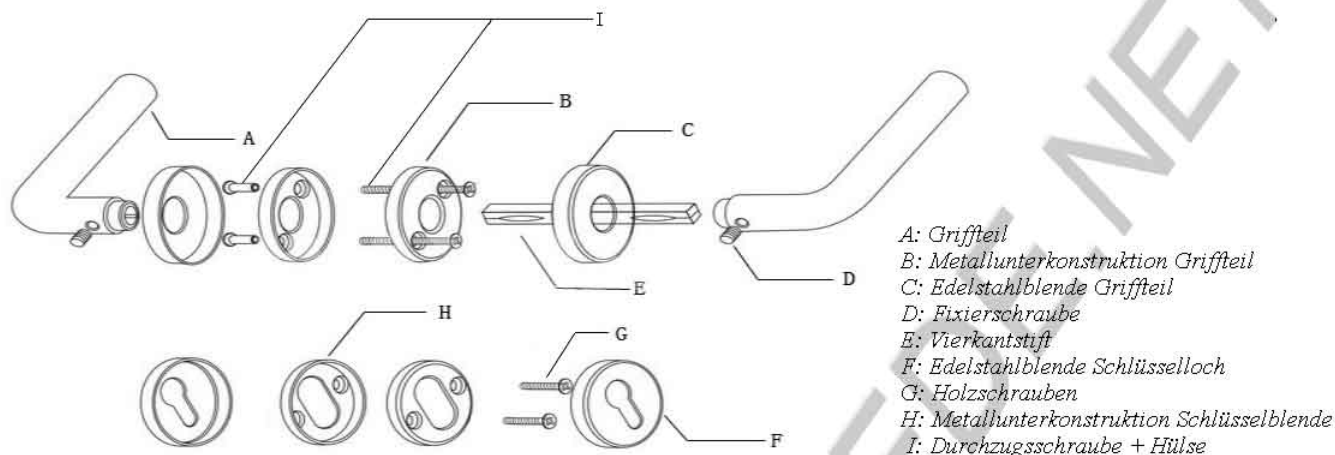

Für die Montage benötigen Sie:

Kreuzschlitzschraubendreher, Kneifzange, 7mm Holzbohrer, Akkuschauber, Cuttermesser

Drucken Sie sich die gewünschte Anzahl der Bohrschablonen auf der Internetseite:

www.loewenschmiede.net unter dem Punkt „Einbauinformationen“ aus.

Wichtig:

Kontrollieren Sie nach dem Druck nochmals die Skalen auf der Bohrschablone, um falsche Skalierungen beim Ausdrucken zu vermeiden.

1. Die Fixierschrauben an den Griffteilen lösen, um den Vierkantstift aus den Griffen zu entfernen.
2. Den Vierkantstift mit der Einkerbung in Richtung der Fixierschrauben in den Schlosskasten einstecken.
3. Die vorgesehene Öffnung für den Vierkantstift in der Bohrschablone ausschneiden und auf den Vierkantstift in der Tür stecken und senkrecht ausrichten.
4. Die Bohrlochmarkierungen mit einem Holzbohrer oder Vorstecher auf die Tür übertragen. Vorgang auf beiden Seiten der Tür wiederholen.
5. Mit 7mm Bohrer die oberen Bohrlöcher waagrecht in das Türblatt bohren. Vorgang auf beiden Seiten der Tür wiederholen, bis Sie mittig zusammentreffen.
6. Griffteile fest auf den Vierkantstift schieben und die Fixierschrauben festziehen.
7. Die Durchzugsschrauben mit einer Kneifzange auf das gewünschte Maß kürzen, und die Griffteile mit einem Schraubendreher festziehen. Im Anschluss die Edelstahlblenden aufdrücken.
9. Die Metallunterkonstruktionen der Schlüsselblenden mit Holzschrauben fixieren. Im Anschluss die Edelstahlblenden aufdrücken.